


Пайка проводов петли детектирования MYLAPS

Шаг установки 1

Наденьте два отрезка термоусаживающейся трубки (тонкий и толстый) перед тем, как спаивать провода вместе. Пока не обжимайте трубку.

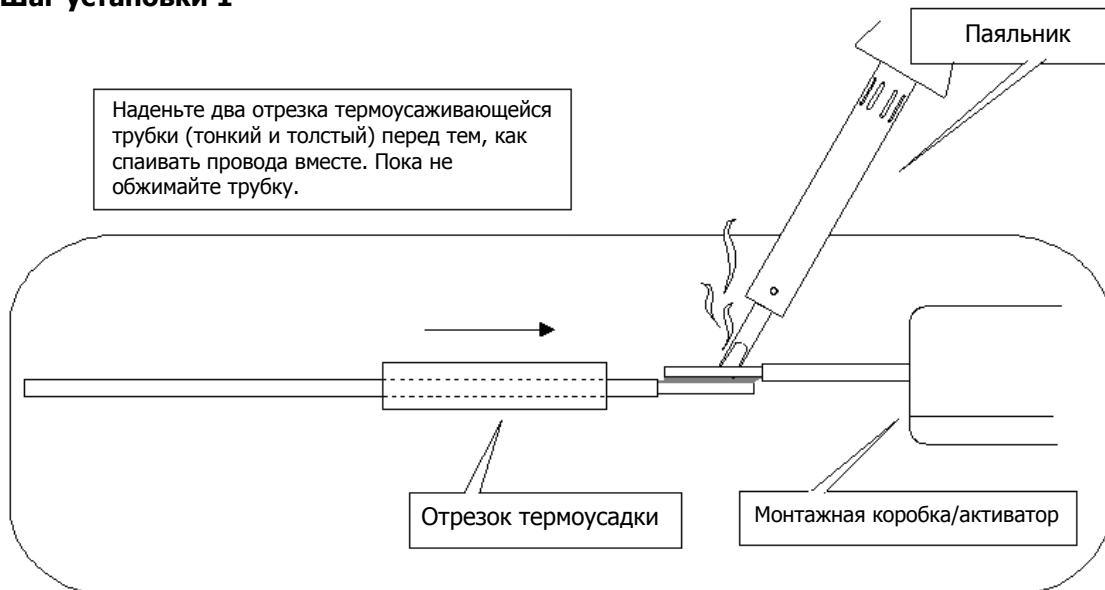

Шаг установки 2

После спаивания проводов вместе, надвиньте на место пайки отрезок тонкой термоусаживающейся трубки и нагрейте его для усадки. Для обеспечения хорошей герметизации, надвиньте отрезок толстой термоусаживающейся трубки и заполните его силиконом перед тем, как нагревать для усадки.

